Panasonic®

# 取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

## 住宅用照明器具(シーリングライト)

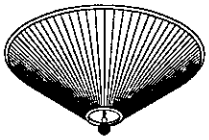

## 品番 LGB56491

**お客様へ** このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1〜2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

**工事店様へ** この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 |
| ⚠ 注意 | 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

| | |
|---|---|
| | してはいけない内容です。 |
| | 実行しなければならない内容です。 |

## ⚠ 警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・傾斜した場所



・壁面



・不安定な場所



・補強のない薄い場所(ベニヤ板、石こうボードなど)



・ケースウェイに取り付いているもの



●この器具は水平天井面取り付け専用です。

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

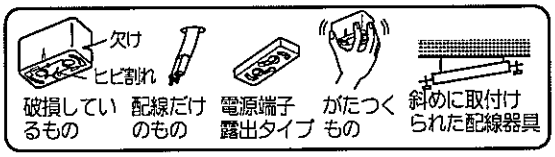


●販売店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)

禁止

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない
あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

必ず守る

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

# ⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は、防湿、防雨型ではありません。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因となることがあります。

## 使用上のご注意

●手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。ご了承ください。

## 付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください

●使用しない付属部品は大切に保管してください。引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

角型引掛シーリング(1個)
(引掛シーリングキャップに付いています)

引掛シーリング用木ネジ
(2本)

取付金具用木ネジ
(2本)

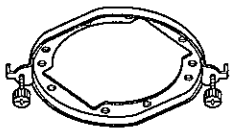

取付金具(1個)
本体止めネジ(2本)



飾り

## 各部のなまえ

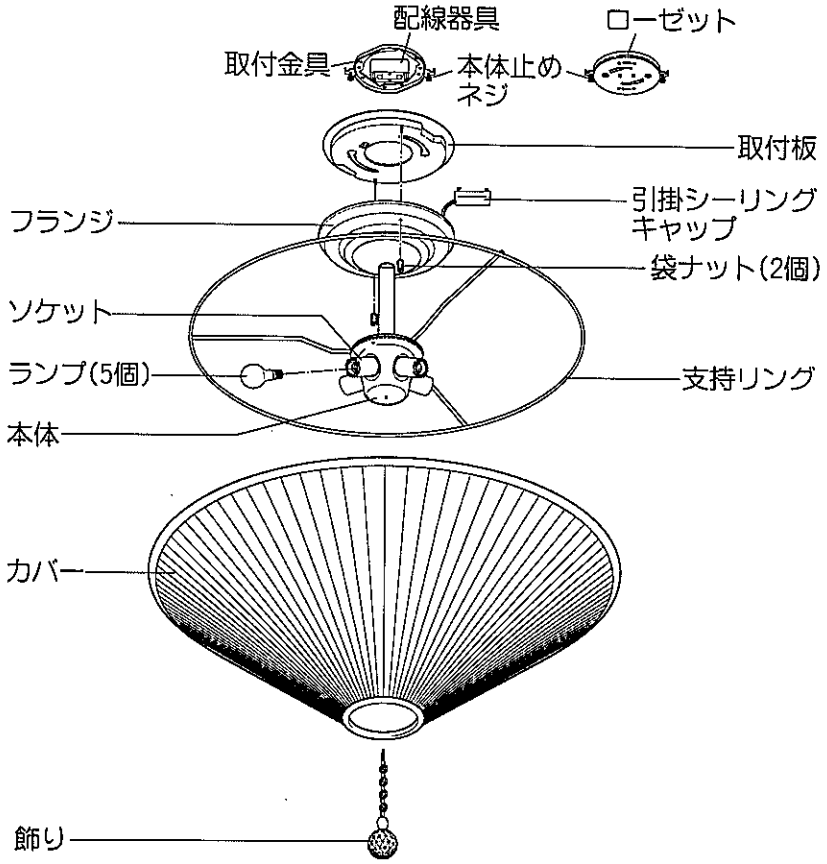


## 照明器具を取り付ける

**安全のため、電源を切ってから行ってください**

### 1 フランジに付いている取付板を取り外す

・袋ナット(2個)を外し、取付板を外す。

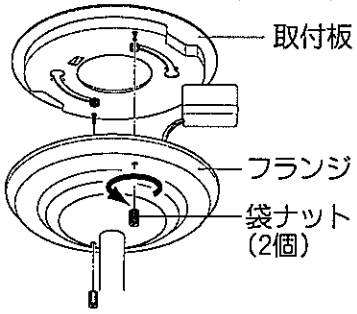


### 2 付属の引掛シーリングを取り外す

・引掛シーリングキャップを左に回して取り外す。

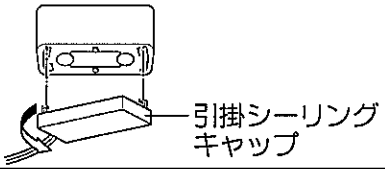


### 3 取付板に付いている付属の取付金具を取り外す

①本体止めネジ(2個)をドライバー等でゆるめる。

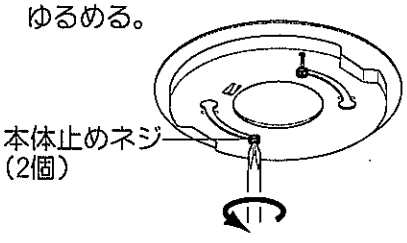


②取付板を左に回し、本体止めネジとダルマ穴を合わせ、取付金具を取り外す。

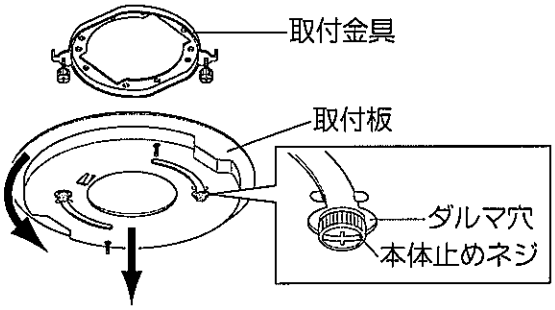

# 照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

## 4 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

### 取り付けできる配線器具

角型引掛
シーリング
品番：WG1000

丸型フル引掛
シーリング
品番：WG5005
WG5015

丸型引掛シーリング
品番：WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500

**付属の取付金具の取り付けが必要です**

**補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取付金具を取り付ける**

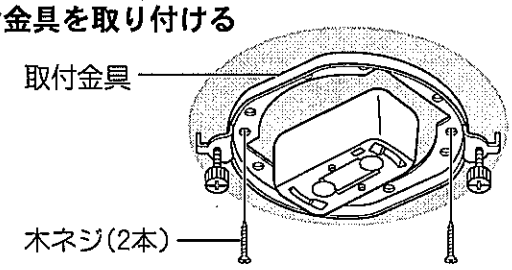


**⚠警告**

**取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する**
必ず守る　落下してけがのおそれがあります。



引掛埋込ローゼット
品番：WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番：WG6130



フル引掛ローゼット
品番：WG6005

**付属の本体止めネジの付け替えが必要です**

**1 取付金具に付いている本体止めネジを外す**

(取付金具は使用しません。)

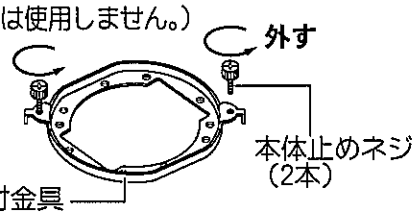


**2 ローゼットに本体止めネジを仮止めする**

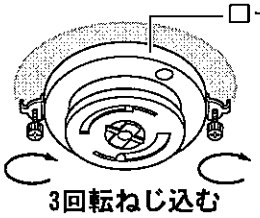


●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレット取り付けをする場合は別売りの取付金具(補修部品:HK956000SU)が必要です。

### 上記 5タイプ以外の配線器具

**販売店、工事店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。**

**同梱の配線器具に取り替える**

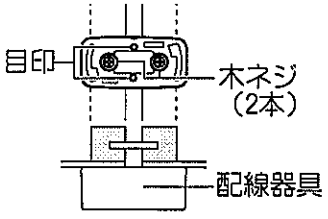


**⚠警告**

**目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける**
必ず守る　落下してけがのおそれがあります。

## 5 取付板を取り付ける

①取付金具の本体止めネジと取付板のダルマ穴を合わせて、取付板を押し上げる

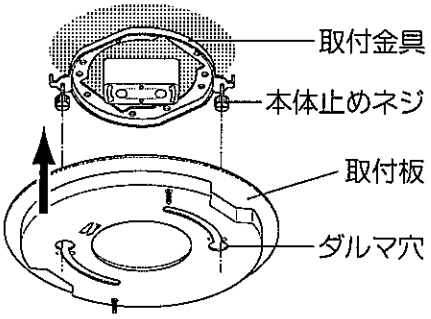


②本体止めネジが凸部を乗り越えるまでフランジを右に回す

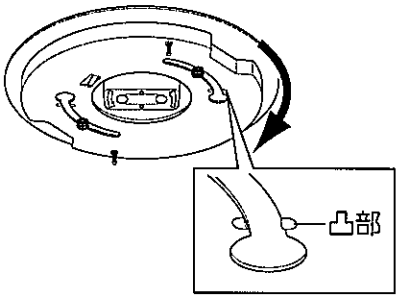


③ドライバー等で本体止めネジを締め付ける

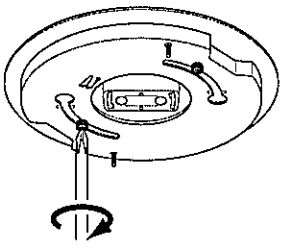

## 6 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する

・止まるまで右に回す。

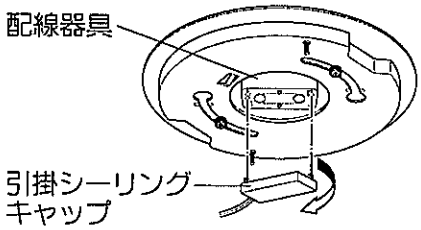


## 7 袋ナット(2個)でフランジを取り付ける

・袋ナット(2個)をドライバー等で確実に締め付ける。

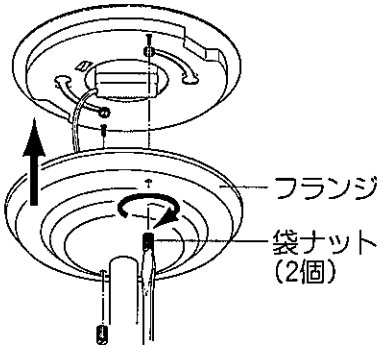


## 8 ソケットにランプ(5個)を取り付ける

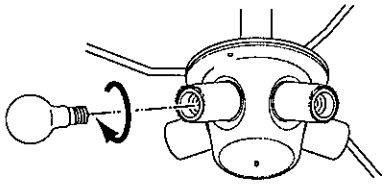

## 9 本体に飾りを取り付ける

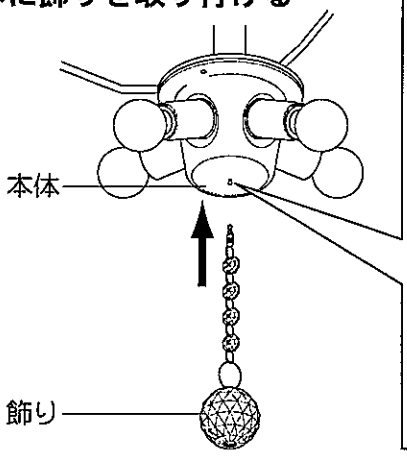


①ヨーラク継手にS環を引っ掛ける。

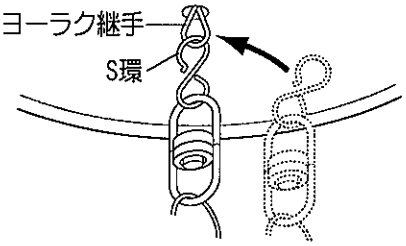


②S環をペンチ等でかしめる。

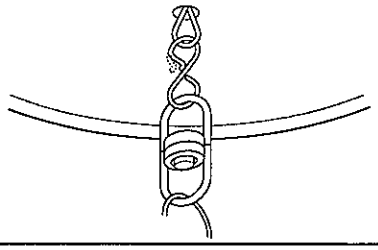

**⚠注意**

**S環は確実に取り付けてください。取り付けが不完全な場合、落下の原因となります。**

## 10 本体にカバーを取り付ける

①支持リングに引掛金具2カ所を引っ掛ける。

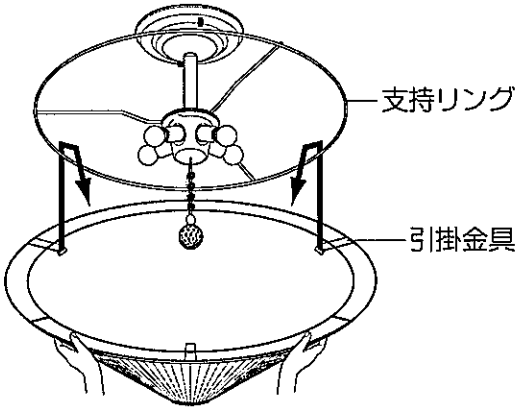


②支持リングに、残った1カ所の引掛金具を引っ掛ける。

・飾りはカバー下部より外に出す。

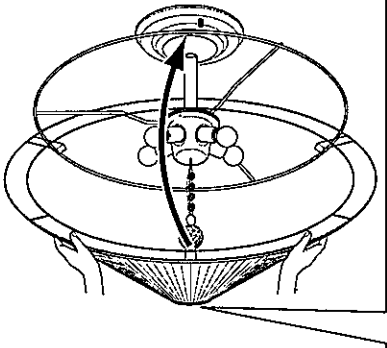

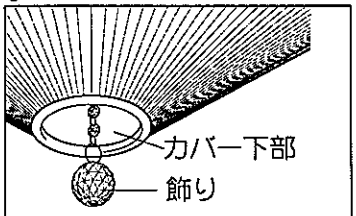


**⚠注意**

**飾りを無理に引っ張らないでください。落下の原因となります。**

## ランプを交換する

**電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください**

●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。

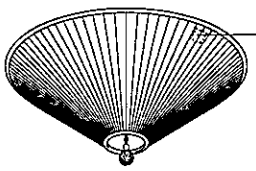


### 1 カバーを取り外す

①カバーを両手で持ち上げ、カバー操作ラベルが貼り付けてある方へカバーをずらす。

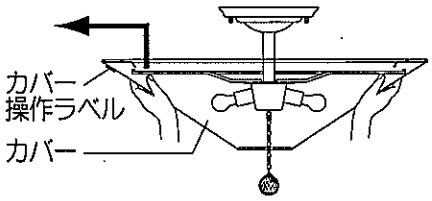


②カバー操作ラベルが貼り付けてある所を下げる。
（1カ所の引掛金具を支持リングから外す）

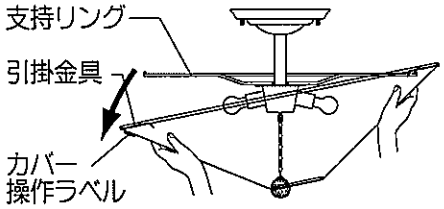


③カバー操作ラベルの反対側を持ち上げ、横にスライドして外す。
（残った2カ所の引掛金具を外す）

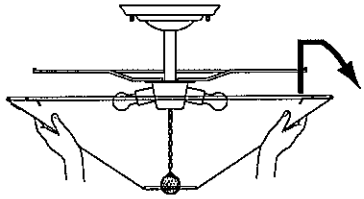

### 2 ランプを交換する

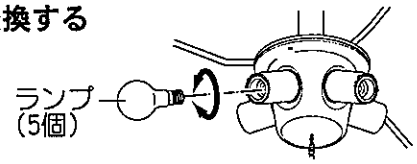


### 3 カバーを取り付ける

☞ 5ページ「照明器具を取り付ける」 10 参照

## お手入れについて

**電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください**

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に１回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
●器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。
●お手入れ後、取り付けの際は、確実にカバーが取り付いているか確認してください。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

## 仕様

**付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。**

| 使用電圧 | 付　属　ラ　ン　プ | 付属ランプの定格寿命 |
|---|---|---|
| AC100V | 40形ミニクリプトン電球（ホワイト・100V用・E17）　5個 | 2000時間 |

**●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。**

## 保証とアフターサービス

**よくお読みください**

**修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・**
**まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。**

**転居や贈答品などでお困りの場合は・・・**
**●修理は、「修理ご相談センター」へ！**
**●その他は、「お客様ご相談センター」へ！**

**■保証書（別添付）**
保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
（ランプなどの消耗品は除きます。）
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

**■補修用性能部品の保有期間 6年**
この照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打切り後最低6年間保有しています。
注)補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

**ご連絡いただきたい内容**
①製品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④異常の状況(できるだけ具体的に)

**●保証期間中は、**お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

**●保証期間を過ぎているときは、**修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

**●修理料金は次の内容で構成されています。**
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代　修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料　ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
LGB56491-T3A3
N0308-031211